



SAMSUNG
GALAXY S4

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Gracias por comprar un teléfono TextNow Wireless!

Estamos orgullosos de poder ofrecerte un smartphone innovador con nuestro plan mensual a un precio razonable. Esperamos que te encante usar!

Esta guía está diseñada para enseñarte acerca de la configuración de tu teléfono TextNow y cómo utilizar sus características únicas.


Si requieres asistencia, por favor contacta nos a nuestro número de teléfono gratuito.

<https://supportwireless.textnow.com>


Configure su teléfono

Instale la batería

- 1 Utilizando la muestra proporcionada, levanta suavemente la tapa.

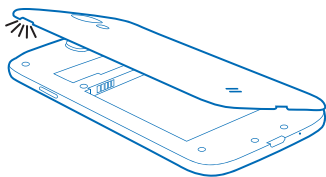

- 2 Inserta la batería, asegurándote de alinear los contactos dorados de la batería con los del teléfono.

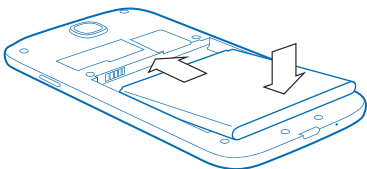


- 3 Vuelve a instalar la tapa, asegurándote de que las lengüetas estén firmemente enganchadas y que no haya espacios.

Carga la batería

Después de instalar la batería, cárgala antes de utilizar el teléfono.

Nota: La batería del teléfono debería tener la carga suficiente para que puedas encender el teléfono, encontrar una señal, ejecutar la aplicación de configuración, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Debes cargar la batería por completo lo antes posible.

- 1 Enchufa el cable USB en el conector para cargador/accesorios en la parte inferior del teléfono.
- 2 Enchufa el cable USB en la unidad de carga y después enchufa ésta en un tomacorriente.

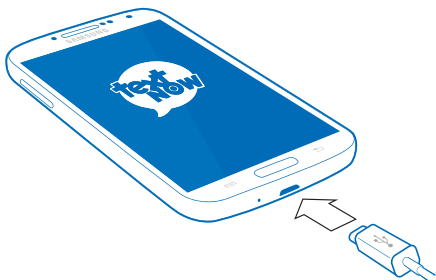

Encendiendo tu teléfono



Utiliza la tecla Encendido/Bloqueo del teléfono para encenderlo, bloquear la pantalla o mostrar la pantalla de bloqueo, así como para acceder al menú Opciones de dispositivo.

- Presiona la tecla Encendido/Bloqueo para encender el teléfono.
- Presione la Tecla de encender-apagar momentáneamente cuando el teléfono esté encendido para bloquear la pantalla.
- Presione la Tecla de encender-apagar cuando el teléfono esté encendido para apagar el teléfono por completo, empezarlo de nuevo o encender en Perfil Fuera de línea



— Tecla de encender-apaga/bloqueo

Tu teléfono en un vistazo

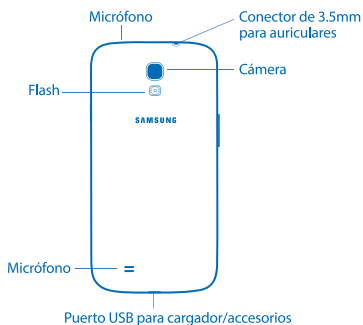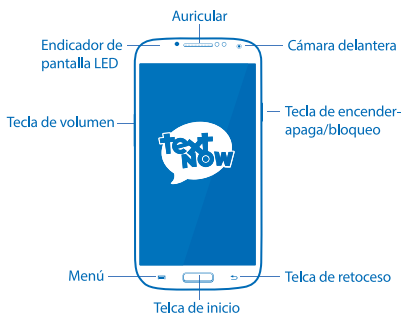

Asistente de Configuración

Una vez que el teléfono está encendido, es posible que vea la pantalla de bienvenida al asistente de configuración.

- 1** En la pantalla de ¡Bienvenida!, sigue las instrucciones para completar la configuración de cada sección. Presiona Siguiente, o la flecha hacia la derecha, para ir a la próxima sección. También puedes saltar secciones y continuar a la próxima.
- 2 Idioma.** Selecciona el idioma para la operación del teléfono, y presiona Siguiente.
- 3 Wi-Fi.** Por estándar, tu teléfono te va a indicar que utilices Wi-Fi cuando accedes servicios de datos. Escoge una red de Wi-Fi, o presiona Siguiente para continuar la configuración de tu teléfono utilizando la conexión de tu teléfono a la red.
- 4 Tap & Go.** (Pulsar e ir) Copia rápidamente cualquier cuenta de Google, copias de seguridad de aplicaciones y datos desde tu dispositivo Android existente. Sigue las instrucciones en pantalla para utilizar Tap & Go, o pulsa en SKIP (Omitir) para continuar con la configuración.
- 5 Cuenta de Google.** (Añadir tu cuenta) Tu teléfono utiliza tu cuenta de Google para brindar acceso a muchas características y aplicaciones. Completa los pasos para iniciar sesión en tu actual cuenta de Google o regístrate para una nueva cuenta de Google directamente desde tu teléfono. También puedes omitir iniciar sesión en tu cuenta de Google o iniciarla posteriormente.

Para iniciar sesión en una cuenta de Google existente, necesitarás el nombre (dirección de correo electrónico) y contraseña de tu cuenta. Para cuentas tanto nuevas como existentes, necesitarás revisar y aceptar los términos de servicio y la política de privacidad pulsando en ACCEPT (Aceptar) cuando se te indique.

- 6 Configurar la información de pago.** Puede configurar cuentas de pago para usar con su cuenta de Google para comprar artículos de Google Play.
- 7 Consiga sus aplicaciones y datos.** Si ha iniciado sesión en una cuenta de Google , puede elegir restaurar su nuevo teléfono utilizando los datos de copia de seguridad desde otro dispositivo en la misma cuenta de Google .
- 8 Nombre.** Introduce tu nombre y apellido para personalizar las características y aplicaciones de Google.
- 9 Servicios de Google.** Selecciona preferencias para el servicio de Google, incluyendo opciones de realizar copia de seguridad y restablecer, de ubicación y de comunicación.
- 10 Cuenta de Samsung.** Tu cuenta de Samsung es utilizada con algunas aplicaciones y elementos. Escoge Iniciar sesión para iniciar la sesión con tu cuenta de Samsung, o para crear una cuenta nueva escoge Crear una cuenta.
- 11 Bloqueo de reactivación.** Si esta opción está seleccionada, te permite utilizar la información de tu cuenta de Samsung para evitar que otra persona reactive tu dispositivo después de que se restablezca.

- 12 Dropbox.** Dropbox puede guardar sus fotos y videos automáticamente en la Web, y cualquier computadora vinculada. Escoge Crear cuenta o Iniciar sesión, o presiona Omitir para saltar este paso y continuar.
- 13 Más información acerca los elementos de tu teléfono.** Presiona el elemento para ver más detalles, y presiona ON/OFF para prender o apagar el elemento.
- 14 Nombre del dispositivo.** El nombre de tu dispositivo es cómo tu y otros dispositivos identifican tu teléfono, por ejemplo cuando uses Bluetooth o Wi-Fi directo. Si quieres utilizar un nombre diferente presiona el nombre e ingresa uno nuevo.

Conectarse a Wi-Fi

Para obtener la mejor experiencia posible y reducir al mínimo el uso de datos, por favor conectarse a Wi-Fi lo más posible.

Beneficios de la conexión a Wi - Fi


- Velocidades de Internet más rápidas
- Transferencia de datos de alta velocidad ilimitada
- Reduce el uso de datos en su plan
- Mejor calidad de la llamada
- Mejor recepción de mensajes de texto y llamadas dentro de los edificios
- Servicio telefónico sin cargos por roaming, incluso cuando en el extranjero

Activar Wi-Fi


Presione y toque **Aplicaciones > Configuración > Conexiones > Wi-Fi**.


También puedes activar y desactivar el Wi-Fi a través del panel de notificaciones. Arrastre el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones y toque Wi-Fi para activar o desactivar la conexión.

Nota: Algunas redes Wi-Fi son auto - detectable, lo que significa que no hay pasos adicionales necesarios para que el teléfono se conecte a la red Wi-Fi. Puede que sea necesario un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

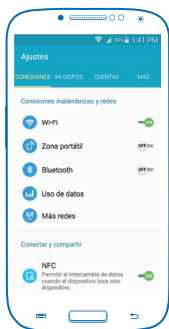

Conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Presione  y toque **Aplicaciones > Configuración > Conexiones > Wi-Fi**.
- 2 Los nombres y configuraciones de seguridad de las redes disponibles serán mostradas.
 - Cuando se selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a la red.
 - Cuando se selecciona una red segura, tendrá que ingresar la contraseña para conectarse a la red. Ingrese la contraseña y presione Conectar. Puede utilizar la opción **Mostrar contraseña** para mostrar la contraseña a medida que la ingresa.

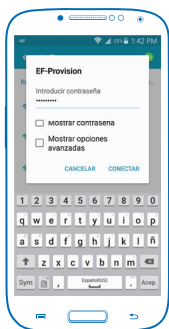

Iniciar sesión en TextNow

- 1 Presione  y toque 
- 2 Si usted se registro con Facebook cuando compro su teléfono, presione 
- 3 Si usted se registro usando un nombre de usuario, y contraseña cuando compro su teléfono, presione 

- Inicie la sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizo para compra el teléfono (Es posible que el nombre de usuario ya este incluido)

- **Importante:** Por favor, tenga en cuenta que utilizando otro nombre de usuario diferente al que fue utilizado para comprar el teléfono, resultara en que la funcionalidad de llamada no trabaje




- En caso de necesitar asistencia iniciando su sesión o necesita usar un nombre de usuario diferente al que fue utilizado para comprar el teléfono, por favor contacte servicio al cliente a

<https://supportwireless.textnow.com>

Configuración de correo de voz

Todos los planes de TextNow Wireless incluyen correo de voz gratis.

El correo de voz le avisa cuando recibe un nuevo mensaje de correo de voz y se lo indica en su bandeja de entrada de TextNow. Para reproducir el mensaje de voz, pulse en el correo de voz en su bandeja de entrada de TextNow. Correo de voz remueve la molestia de llamar a un número para comprobar su correo de voz, e ir a través de una serie de menús complicados.

- 1 Presione  y toque 
- 2 Toque  situado arriba a la izquierda
- 3 Toque Configuración > Correo de voz
- 4 Para utilizar el saludo de correo de voz predeterminado, presione Saludo.
- 5 Para grabar su propio saludo personalizado, seleccione Saludo personalizado.
 - Seleccionando Saludo personalizado, se le pedirá que grabe su saludo desde el teléfono.
 - Usted también podrá reproducir el saludo que ha grabado y volver a grabar el saludo.

Descargando juegos y aplicaciones

Todos los teléfonos de TextNow son smartphones. Esto significa que puede descargar y ejecutar todas sus aplicaciones favoritas desde el Play Store de Google.

Para hacerlo, toque Play Store

Se le puede pedir crear o iniciar su sesión en una cuenta de Google

Una vez que haya iniciado la sesión en una cuenta de Google , puede buscar una aplicación específica o navegar por las muchas de las aplicaciones que están disponibles en el Google Play Store.

