



LG  
**TRIBUTE**

---

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## **Gracias por comprar un teléfono TextNow Wireless!**

Estamos orgullosos de poder ofrecerte un smartphone innovador con nuestro plan mensual a un precio razonable. Esperamos que te encante usar!

Esta guía está diseñada para enseñarte acerca de la configuración de tu teléfono TextNow y cómo utilizar sus características únicas.

Si requieres asistencia, por favor contacta nos a nuestro número de teléfono gratuito.


o visita

**<https://supportwireless.textnow.com>**


# Configure su teléfono

## Instale la batería

- 1 Levante la cubierta suavemente.

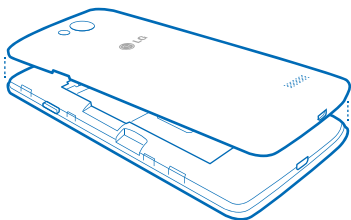

- 2 Inserta la batería, asegurándote de alinear los contactos dorados de la batería con los del teléfono.

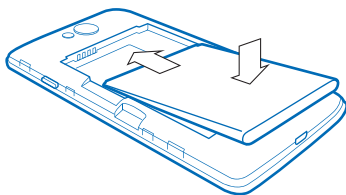


- 3 Vuelve a instalar la tapa, asegurándote de que las lengüetas estén firmemente enganchadas y que no haya espacios.

## Carga la batería

Después de instalar la batería, cárgala antes de utilizar el teléfono.

*Nota: La batería del teléfono debería tener la carga suficiente para que puedas encender el teléfono, encontrar una señal, ejecutar la aplicación de configuración, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Debes cargar la batería por completo lo antes posible.*

- 1 Enchufa el cable USB en el conector para cargador/accesorios en la parte inferior del teléfono.
- 2 Enchufa el cable USB en la unidad de carga y después enchufa ésta en un tomacorriente.

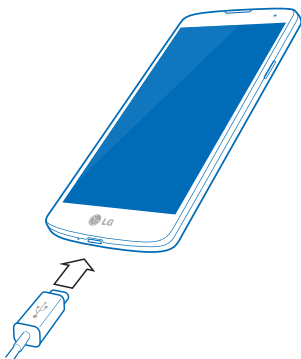

## Encendiendo tu teléfono


Utiliza la tecla Encendido/Bloqueo del teléfono para encenderlo, bloquear la pantalla o mostrar la pantalla de bloqueo, así como para acceder al menú Opciones de dispositivo.

- Presiona la tecla Encendido/Bloqueo para encender el teléfono.
- Presione la Tecla de encender-apagar momentáneamente cuando el teléfono esté encendido para bloquear la pantalla.
- Presione la Tecla de encender-apagar cuando el teléfono esté encendido para apagar el teléfono por completo, empezarlo de nuevo o encender en Perfil Fuera de línea



— Tecla de encender-apaga/bloqueo

## Tu teléfono en un vistazo

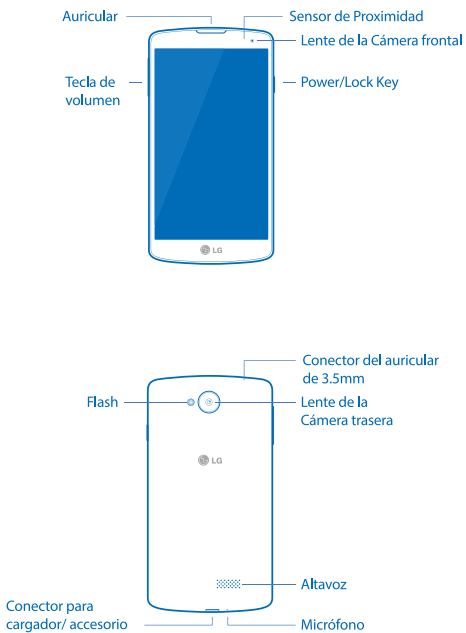

## Asistente de Configuración

Una vez que hayas activado el teléfono, sigue las indicaciones para configurar tu cuenta de Google y las preferencias. Si no ves la pantalla de bienvenida, puedes saltarte este paso.

- 1** Presione **Siguiente/Next** para continuar la instalación sin las opciones de acceso. Presione doble el centro de la pantalla para activar la opción de Talkback. Presione **Accesibility settings** para explorar otras opciones de acceso.
- 2** Elija un idioma, y luego toque **Siguiente >** para comenzar la configuración.
- 3** Para completar cada sección siga las instrucciones en la pantalla. Para cada sección, usted tendrá la opción de saltar y continuar a la siguiente pantalla.
- 4** Seleccione la red Wi-Fi para conectarse o toque **saltar** para conectarse más tarde.
- 5 Google.** Siga las instrucciones para acceder a su cuenta de Google, o crea una cuenta nueva desde tu teléfono. Estar conectado con tu cuenta de Google te permitirá descargar aplicaciones y acceder a otros servicios de Google como Gmail en tu teléfono.

- 6 Servicios de Google.** Seleccione las opciones para crear una copia de tus datos en una cuenta de Google.
- 7 Programe el nombre de su teléfono.** Usted puede personalizar el nombre de su teléfono el cual sera como su nombre en Bluetooth, Wi-Fi. etc.
- 8 Programe un numero de contacto en caso se pierda su teléfono.** Como opción adicional puede ingresar un numero telefónico el cual le gustaría que se mostrara en la pantalla de bloqueo. Presione **Siguiente** Cuando complete.
- 9 Código de toque.** Como opción adicional, puede programar un código de toque para tener acceso a la pantalla inicial sin encender la pantalla. Presione **Conjunto Knock Code** para Programar su código de toque. Presione **Saltar** para saltar esta opción adicional.



## Conectarse a Wi-Fi

Para obtener la mejor experiencia posible y reducir al mínimo el uso de datos, por favor conectarse a Wi-Fi lo más posible.

### Beneficios de la conexión a Wi-Fi

- Velocidades de Internet más rápidas
- Transferencia de datos de alta velocidad ilimitada
- Reduce el uso de datos en su plan
- Mejor calidad de la llamada
- Mejor recepción de mensajes de texto y llamadas dentro de los edificios
- Servicio telefónico sin cargos por roaming, incluso cuando en el extranjero




## Activar Wi-Fi

Presione  y toque  >  > **Wi-Fi.**

**La pantalla de ON/OFF muestra ON cuando el Wi-Fi está encendido.**

*También puedes activar y desactivar el Wi-Fi a través del panel de notificaciones. Arrastre el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones y toque Wi-Fi para activar o desactivar la conexión.*

*Nota: Algunas redes Wi-Fi son auto - detectable, lo que significa que no hay pasos adicionales necesarios para que el teléfono se conecte a la red Wi-Fi. Puede que sea necesario un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.*

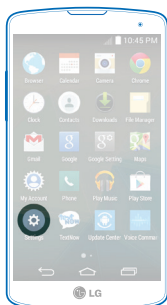

## Conectarse a una red Wi-Fi

1 Presione  y toque  >  > **Wi-Fi**.

2 Los nombres y configuraciones de seguridad de las redes disponibles serán mostradas.

- Cuando se selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a la red.

- Cuando se selecciona una red segura, tendrá que ingresar la contraseña para conectarse a la red. Ingrese la contraseña y presione Conectar. Puede utilizar la opción Mostrar contraseña para mostrar la contraseña a medida que la ingresa.



## Iniciar sesión en TextNow

- 1 Presione  y toque 
- 2 Si usted se registro con Facebook cuando compro su teléfono, presione 
- 3 Si usted se registro usando un nombre de usuario, y contraseña cuando compro su teléfono, presione 




- Inicie la sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizo para compra el teléfono (Es posible que el nombre de usuario ya este incluido)
- **Importante:** Por favor, tenga en cuenta que utilizando otro nombre de usuario diferente al que fue utilizado para comprar el teléfono, resultara en que la funcionalidad de llamada no trabaje
- En caso de necesitar asistencia iniciando su sesión o necesita usar un nombre de usuario diferente al que fue utilizado para comprar el teléfono, por favor contacte servicio al cliente a

<https://supportwireless.textnow.com>

## Configuración de correo de voz

Todos los planes de TextNow Wireless incluyen correo de voz gratis.

El correo de voz le avisa cuando recibe un nuevo mensaje de correo de voz y se lo indica en su bandeja de entrada de TextNow. Para reproducir el mensaje de voz, pulse en el correo de voz en su bandeja de entrada de TextNow. Correo de voz remueve la molestia de llamar a un número para comprobar su correo de voz, e ir a través de una serie de menús complicados.

- 1 Presione  y toque 
- 2 Toque  situado arriba a la izquierda
- 3 Toque **Configuración > Correo de voz**
- 4 Para utilizar el saludo de correo de voz predeterminado, presione Saludo.
- 5 Para grabar su propio saludo personalizado, seleccione Saludo personalizado.
  - Seleccionando Saludo personalizado, se le pedirá que grabe su saludo desde el teléfono.
  - Usted también podrá reproducir el saludo que ha grabado y volver a grabar el saludo.

## Descargando juegos y aplicaciones

Todos los teléfonos de TextNow son smartphones. Esto significa que puede descargar y ejecutar todas sus aplicaciones favoritas desde el Play Store de Google.

Para hacerlo, toque **Play Store**

Se le puede pedir crear o iniciar su sesión en una cuenta de Google

Una vez que haya iniciado la sesión en una cuenta de Google , puede buscar una aplicación específica o navegar por las muchas de las aplicaciones que están disponibles en el Google Play Store.

